

NÜTZEN

GERMAN
PERFORMANCE

Manual

説明書




***NCP-6*
NCP-8
*NCP-10***




陶瓷好易煲
Evolutionary Ceramic Stew

Multifunctional / Secure Handle / Long Preset Time / Double-insulated Body

部件說明

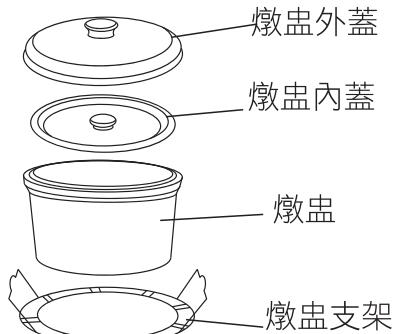

熒光數碼屏

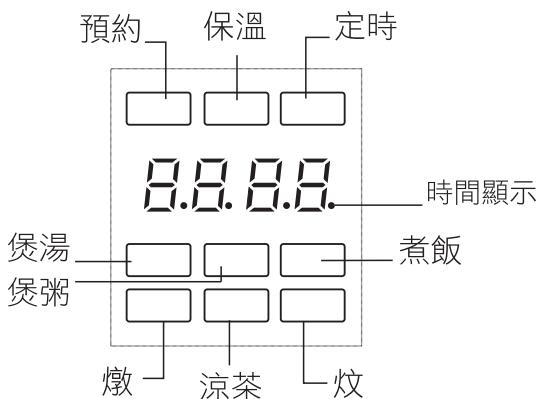

數碼管顯示



控制面板



注意

請在使用前仔細清洗好各種配件。

溫馨提示

1. 本產品在使用時，如發出“呼…呼…”聲，是因為水漬沒有擦乾，或壺體在水中浸泡時間過長，壺體內所含水份在加熱時產生蒸氣所致，幾分鐘後會自動消失，請放心使用。
2. 本產品在工作或剛工作完成時，產品表面溫度較高，請不要用手直接接觸本產品，以防燙傷。

警告

使用前應先檢查

1. 先確定電源電壓是否與本產品額定電壓相符：電源插座是否能承受本產品的正常負荷；電源插座是否有可靠的接地裝置。
2. 在平整牢固的可承面上放置本產品，並盡可能靠近電器插座。
3. 遠離火源，發熱的家用電器和易燃物品。
4. 放置在小孩不能觸摸及拉扯電源線的地方，以免燙傷或觸電。
5. 本產品不適合身體、感官或精神能力下降，缺乏經驗和知識的人(包括兒童)使用，除非他們已經對負責其安全的人員使用本產品進行監督或指導。
6. 清潔前，請先將插頭拔掉。

產品型號 Model	容量 Capacity	功率 Power	電壓 Voltage	頻率 Frequency
NCP-8	6L	800W	220-240V~	50Hz
NCP-8	8L	900W	220-240V~	50Hz
NCP-10	10L	900W	220-240V~	50Hz

常見故障及處理方法

序號	故障原因	故障原因
E1	煲膽底或發熱板表面有異物	斷電等發熱盤冷卻下來清除異物
	煲膽沒放好與發熱盤接觸不良	斷電等發熱盤冷卻下來再放平壺體使用
	測溫頭短路或電路板故障	送往本公司維修部
E2	測溫頭短路或電路板故障	送往本公司維修部

錯誤操作處理

當你操作過程中操作錯誤或產品已進入工作後需改變使用功能時，可按“開/關/保溫”鍵，讓本機關機後重新開始設定即可。

使用安全事項

1. 開始使用時請確保產品沒有任何損壞，否則請立即停止使用。
2. 將乾淨的底座放在平整的檯面，擦乾壺體外表水漬，仔細檢查壺底與發熱板，確保其表面無異物後，將湯煲平放在底座上並左右轉動幾下，以保證壺底與發熱板充分接觸。
3. 鍋內嚴禁放水在內煮食。
4. 底座主機為機電部分，切勿侵入水中清洗，必要時可使用濕抹布擦拭乾淨，並晾乾再使用。

產品特點

- 分體式結構： 煲體與爐底分體結構，使用及清洗更方便。
- 智能化控制： 人性智能化設計，感應式開關控制，實現不同功能操作靈活方便。
- 陶瓷煲膽： 採用天然陶土高溫燒製，天然衛生，環保、安全耐用。
- 多重安全保護： 設有防乾燒，防超溫雙重安全保障程序，使用安全更放心。
- 多功能設計： 具有燉、炆、涼茶、煲湯、煲粥、煲飯等多功能，實現一煲多用。
- 感應開關設計： 數碼屏帶燈圖標顯示，只要輕輕觸摸，就能實現所需功能設置，並配有動聽美妙聲音。
- 大容量燉盅： 配備大容量陶瓷燉盅，本產品特別適合飲食店和家庭之用。

操作指南

使用前準備

將洗淨的所需材料放入內膽，加入適量水。[注意:煲湯、煲粥、涼茶、炆功能情況下，加水量不能超過最上面的一條最高水位線(MAX)，燉功能下的加水量不能超過最下面的一條最高水位線(MAX)。]用乾抹布擦乾煲膽外表面水漬，然後將煲膽平穩的放入煲體內；並輕微左右旋轉約90度，以確保煲底與發熱體接觸良好。

開機

接通電源，此時本機發出“B”的一聲，數碼管顯示“---”，“開/關/保溫”圖標顯示為紅色，表示本機已接通電源。長按“開/關/保溫”1秒，功能指示燈顯示為紅色，數碼管顯示“-OFF”，表示本機已進入待機狀態。

關機

在待機狀態下或工作狀態下，長按“開/關/保溫”1秒，功能指示燈熄滅，顯示屏顯示“---”。

操作指南



煲湯 [默認工作時間為2.5小時]

1	觸摸“湯功能”紅色圖標，此時紅色圖標燈轉為綠色，數碼管閃動，五秒鐘後停止閃動，顯示“-2:30”，表示煲湯程序開始，默認工作時間為2.5小時，且數字隨時間遞減，顯示的數值為完成剩餘所需時間。
2	若需調整默認工作時間(2.5小時)，則可再按“定時圖標”至所需時間。
3	當數碼屏停止閃動時，表示已進入工作程序，此時若要改用其它功能請先長按“開/關/保溫圖標”關機，重新開機進入待機狀態，才能再次選擇相應功能鍵。
4	煲湯完成後，蜂鳴器會鳴叫提示，同時煲湯指示燈由綠色變為紅色，數碼管顯示“b000”，保溫燈由紅色變為綠色，進入保溫程序。表示湯已煲好，隨時可以食用。

⌚ 定時

在先設置所需功能後，且數碼屏仍在閃動時，再觸摸“定時功能”紅色圖標，則：

“煲湯”、“煲粥”、“炆”、“涼茶”每按一次“定時圖標”，相應增加0.5小時，最多4小時，最少0.5小時。

“燉”每按一次“定時”相應增加0.5小時，最多8小時，最少0.5小時。

溫馨提示

煮飯功能不能設置定時

操作指南



[具體型號煲粥默認時間見操作一覽表]

1	觸摸“煲粥功能”紅色圖標，此時紅色圖標燈轉為綠色，數碼管閃動，五秒鐘後，數碼管停止閃動，數碼管顯示“-2:30”，表示“煲粥”程序開始，默認工作時間為2.5小時，且數字隨時間遞減，顯示的數值為完成剩餘所需時間。
2	若需調整默認工作時間(2.5小時)，則可再按“定時圖標”至所需時間。
3	當數碼屏停止閃動時，表示已進入工作程序，此時若要改用其它功能請先長按“開/關/保溫圖標”關機，重新開機進入待機狀態，才能再次選擇相應功能鍵。
4	“煲粥”完成後，蜂鳴器會鳴叫提示，同時“煲粥圖標”由綠色變為紅色，數碼管顯示“b000”，保溫燈由紅色變為綠色，進入保溫程序。表示食物已煮好，隨時可以食用。

操作一覽表

功能	操作（按相應功能鍵）	顯示屏內容	備注
開機	長按開/關/保溫鍵1秒	-OFF	進入待機狀態
關機	長按開/關/保溫鍵1秒	----	進入關機狀態
湯	待機狀態按湯鍵一次	2.5定時煲2.5小時，時間遞減	可定時，可預約
燉	待機狀態按燉鍵一次	4.0定時燉4小時，時間遞減	可定時，可預約
粥	待機狀態按粥鍵一次	2.5定時煲粥2.5小時，時間遞減	可定時，可預約
涼茶	待機狀態按涼茶鍵一次	1.5定時煲1.5小時，時間遞減	可定時，可預約
飯	待機狀態按飯鍵一次	煮飯顯示F1，保溫顯示b000	不可定時，可預約
炆	待機狀態按炆鍵一次	2.0定時炆2.0小時，時間遞減	可定時，可預約
保溫	待機狀態按開關/保溫鍵一次	b000	

操作指南



涼茶

[默認工作時間為1.5小時]

1	在煲鍋內加入適量水。然後將要材料用器皿裝好後放在煲鍋內。
2	觸摸 “涼茶功能” 紅色圖標，此時紅色圖標燈轉為綠色，數碼管閃動，五秒鐘後，數碼管停止閃動，數碼管顯示 “-1:30” ，表示 “涼茶” 程序開始，默認工作時間為1.5小時，且數字隨時間遞減，顯示的數值為完成剩餘所需時間。
3	若需調整默認工作時間(1.5小時)，則可再按 “定時圖標” 至所需時間。
4	當數碼屏停止閃動時，表示已進入工作程序，此時若要改用其它功能請先長按 “開關/保溫圖標” 關機，重新開機進入待機狀態，才能再次選擇相應功能鍵。
5	“涼茶” 完成後，蜂鳴器會鳴叫提示，同時 “涼茶圖標” 由綠色變為紅色，數碼管顯示 “b000” ，保溫燈由紅色變為綠色，進入保溫程序。表示食物已煮好，隨時可以食用。

操作指南



預約

若需使用“預約”功能(即先放好食材和水後，才開始工作)，請先設置所需功能後，且在數碼屏仍在閃動時，再按“預約”紅色圖標。每按一次預約鍵增加1小時，第一個數碼顯示1，最多9小時，最少1小時。



燉

[默認工作時間為4小時]

1	將食材和適量水放入陶瓷燉盅內並蓋好陶瓷燉蓋，並在煲鍋內放入適量的水，用燉盅架將陶瓷燉盅放入煲鍋。
2	觸摸“燉功能”紅色圖標，此時紅色圖標燈轉為綠色，數碼管閃動，五秒鐘後，數碼管停止閃動，顯示“-4:00”，表示燉湯程序開始，默認工作時間為4小時，且數字部分以分鐘為單位遞減，顯示的當時數值為程序完成所需時間，直至程序完成。
3	若需調整默認工作時間(4小時)，則可再觸摸“定時圖標”至所需時間。
4	當數碼屏停止閃動時，表示已進入工作程序，此時若要改用其它功能請先長按“開/關/保溫圖標”關機，重新開機進入待機狀態，才能再次選擇相應功能鍵。
5	“燉”完成後，蜂鳴器鳴叫提示，同時“燉圖標”由綠色變為紅色，數碼管顯示“b000”，保溫燈由紅色變為綠色，表示已“燉”好，並進入保溫程序，隨時可以食用。

操作指南



煮飯

1	將洗淨的米放入內膽，然後按米量加入適量水(約1杯米1.2杯水)，然後蓋好上蓋。
2	觸摸“煮飯功能”紅色圖標，此時紅色圖標轉為綠色，數碼管閃動，五秒鐘後數碼管停止閃動，表示煮飯程序開始，數碼管顯示“-F1”表示煮飯程序。(每次煮飯時本產品會根據檢測米量多少，自動生成不同煮飯曲線程序，故所用時間會相應不同) 待程序完成，蜂鳴器鳴叫五聲時，煮飯圖標熄滅，數碼管顯示“b000”保溫燈由紅色變為綠色，進入保溫程序。此時表示飯已煮好，隨時可以食用。
3	當數碼屏停止閃動時，表示已進入工作程序，此時若要改用其它功能請先長按“開/關/保溫圖標”關機，重新開機進入待機狀態，才能再次選擇相應功能鍵。

溫馨提示

為煮出靚飯，建議8L不要超過5杯米，10L不要超過8杯米

操作指南



[默認工作時間為2小時]

1	觸摸“炆功能”紅色圖標，此時紅色圖標燈轉為綠色，數碼管閃動，五秒鐘後，數碼管停止閃動，顯示“-2:00”，表示“炆”程序開始，默認工作時間為2小時，且數字隨時間遞減，顯示的數值為完成剩餘所需時間。
2	若需調整默認工作時間(2小時)，則可再觸摸“定時圖標”至所需時間。
3	當數碼屏停止閃動時，表示已進入工作程序，此時若要改用其它功能請先長按“開/關/保溫圖標”關機，重新開機進入待機狀態，才能再次選擇相應功能鍵。
4	“炆”完成後，蜂鳴器會鳴叫提示，同時“炆圖標”由綠色變為紅色，數碼管顯示“b000”，保溫燈由紅色變為綠色，進入保溫程序。表示食物已煮好，隨時可以食用。

溫馨提示

“炆”時要經帶攪拌並注意水份，以免“炆”乾和糊底。



天曜集團（香港）有限公司

Team United Group (HK) Limited

香港新界葵涌打磚坪街49-53號華基工業大廈第一期25樓F室
Unit F, 25/F, Phase 1, Vigor Ind. Bldg., 49-53 Ta Chuen Ping St., Kwai Chung, N.T., HK